Manual del Usuario

Español

Beafon S40

bea·fon

Información General

Enhorabuena por la compra de su Bea-fon S40!
Lea esta información antes de utilizar el teléfono para hacer un mejor uso de su teléfono. No nos hacemos responsables
de cualquier daño debido a su mala interpretación de esta información o a su mala utilización.
Estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestros productos y servicios. Nos reservamos todos los derechos a revisar y cambiar tanto la descripción de esteproducto y su software, como de este manual, sin obligación alguna de notificar dichas revisiones o cambios.Este manual es para un mejor aprovechamiento de su teléfono y no significa una aprobación de los accesorios.Todas las imágenes de este manual son sólo de referencia. Puede existir una ligera diferencia entre el teléfono / teclas / contenidos de pantalla utilizados en este manual y los de su teléfono. Por favor, compruebe su teléfono. Algunas de las características presentadas en este manual son características de la red o de contrato.Por favor, póngase en contacto con su operador de red para obtener más información.
Por favor, compruebe el contenido del paquete para asegurarse de que están incluidos todos los componentes enumerados a continuación. Si el producto es defectuoso, o si falta algún componente, póngase en contacto inmediatamente con el establecimiento donde haya adquirido este teléfono.

Información General

La caja de su Bea-fon S40 contiene:

- 1 teléfono móvil *(S40)*
- 1 cargador de sobremesa *(S40)*
- 1 cargador *(S40)*
- 1 batería *(S40)*
- Manuales de usuario *(S40)*

Si encuentra que el tamaño del texto no es fácilmente legible para usted, también puede encontrar este manual en nuestro sitio web, donde le será posible ajustar adecuadamente el tamaño del texto.
Ir a: www.beafon.com

Código del Dispositivo:

Este código del dispositivo garantiza que las personas no autorizadas no puedan utilizar su teléfono.
El código predeterminado es: **0000**

Código PIN:

Este código ha sido suministrado por el operador de red junto con la tarjeta SIM. Puede activar/desactivar o cambiar el código PIN.

Directorio

Información General 3
Código del Dispositivo: 3
Código PIN: 3
Directorio 4
Su teléfono 7
Pantella (Modo espera): 8
Iconos de pantalla: 8
Primeros pasos 10
Inserte las tarjetas SIM y Micro SD como sigue: 10
Instalar y usar la batería 11
Encendido y apagado del teléfono 12
Hacer una llamada 13
Responder o rechazar una llamada 13
Operaciones durante una llamada 13
Insertar código de acceso internacional 14
Menú 14
Contactos 16
Añadir un contacto nuevo 16
Configuraciones: 16
Mensaje 17
Escribir mensaje 17
Bandeja de entrada 18
Borradores 19
Bandeja de salida 19
Mensajes enviados 20
Configuración SMS 20
Correo de voz: 20
Llamadas 21
Llamadas perdidas 21

Llamadas marcadas.....21
Llamadas recibidas 21
Borrar registro de llamadas 22
Organizador.....22
Tareas 22
Alarma.....23
Multimedia.....23
Cámara.....23
Mostrar las imágenes.....24
Radio FM.....25
Gestor de archivos 25
Configuraciones 26
SOS 26
Configuración de sondio 26
Configuración teléfono 27
Configuración llamada 27
Configuración de red.....28
Configuración de seguridad.....28
Bluetooth 28
Restaurar la configuración original.....30
Funciones especiales 30
Tecla Linterna 30
Tecla Bloqueo Teclado 30
Tecla SOS.....30
SOS 31
SOS Funcionalidad: 32
Llamada de emergencia normal 32
Preguntas frecuentes.....33
Batería.....36
Teléfono 39
Por su seguridad 41

Información sobre la Certificación (SAR): 42
Especificaciones básicas: 42
Información 43
Más información 44
Dirección: 44

Su teléfono

1	Tecla linterna
2	Tecla llamada directa (M1/M2)
3	Tecla para marcar y tecla de menú izquierda
4	Tecla * / + / p / w / en modo de escribir, elija un simbolo
5	Altavoz
6	Tecla SOS
7	Bloqueo de teclado
8	Tecla de flecha arriba: los mensajes / tecla de flecha hacia abajo: Menú principal (Durante la llamada - control de volumen -)
9	Tecla encendido/apagado, tecla para terminar la llamada y tecla de menú derecha
10	Altavoz polífono
11	Tecla #: En la pantalla de inicio pulsando esta tecla activa/desactiva el modo de silencio. En modo de edición cambia el metodo de entrada.
12	Camera
13	Conexión micro USB
14	Conexión auriculares 2,5 mm

Pantella (Modo espera):

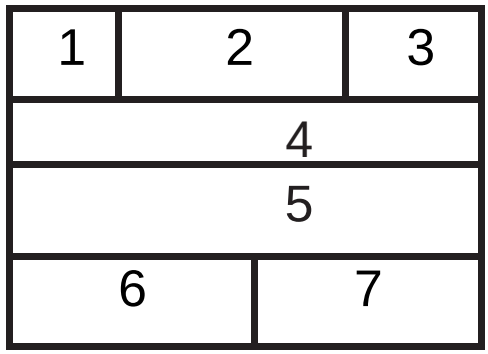

1. Estado de señal
2. Pictogramas
3. Estado de batería
4. Hora
5. Fecha
6. Llamadas
7. Nombres

Iconos de pantalla:

	Intensidad de la señal: Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red.
	Mensajes nuevos Este icono aparece cuando se recibe un mensaje nuevo. Tarjeta SIM tiene un mensaje sin leer El icono parpadea cuando la bandeja de entrada está llena y necesita borrar mensajes para recibir mensajes nuevos.
	Llamadas perdidas Este icono aparece cuando se está visualizando la llamada perdida
	Señal de llamada Vibración, después sonido

	Modo silencioso y vibración
	Sólo sonido
	Sólo vibración
	Desvío de llamadas Este icono aparece cuando todas las llamadas se desviarán.
	Bloqueo de teclado: Este símbolo aparece cuando el teclado está bloqueado.
	Bluetooth Este icono aparece cuando el Bluetooth está activo.
	Despertador Este icono aparece cuando se enciende el despertador.
	Roaming Este icono se muestra cuando el teléfono está en estado de itinerancia. La tarjeta SIM está en itinerancia.
	Capacidad de la batería Este icono cambia según el estado de carga de la batería

Inserte las tarjetas SIM y Micro SD como sigue:

1. Asegúrese de que el teléfono está apagado y el cargador del teléfono desconectado.
2. Retire la tapa de la batería en la parte trasera del teléfono.
3. Si la batería ya está dentro, extráigala.
4. Se pueden ver 2 ranuras para tarjetas: arriba para la tarjeta SIM y abajo para la tarjeta Micro SD.
5. Deslice con cuidado la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM. Asegúrese de que los conectores dorados de la tarjeta SIM están orientados hacia abajo y que la esquina biselada está a la izquierda.
6. Tarjeta de memoria: Deslice la tarjeta Micro SD en la ranura para tarjetas Micro SD

Nota: *apague el dispositivo móvil y desconectelo con el cargador o cualquier otro dispositivo antes de retirar la tapa de la batería. Coloque la tapa del teléfono antes de almacenar y utilizar el teléfono móvil.*

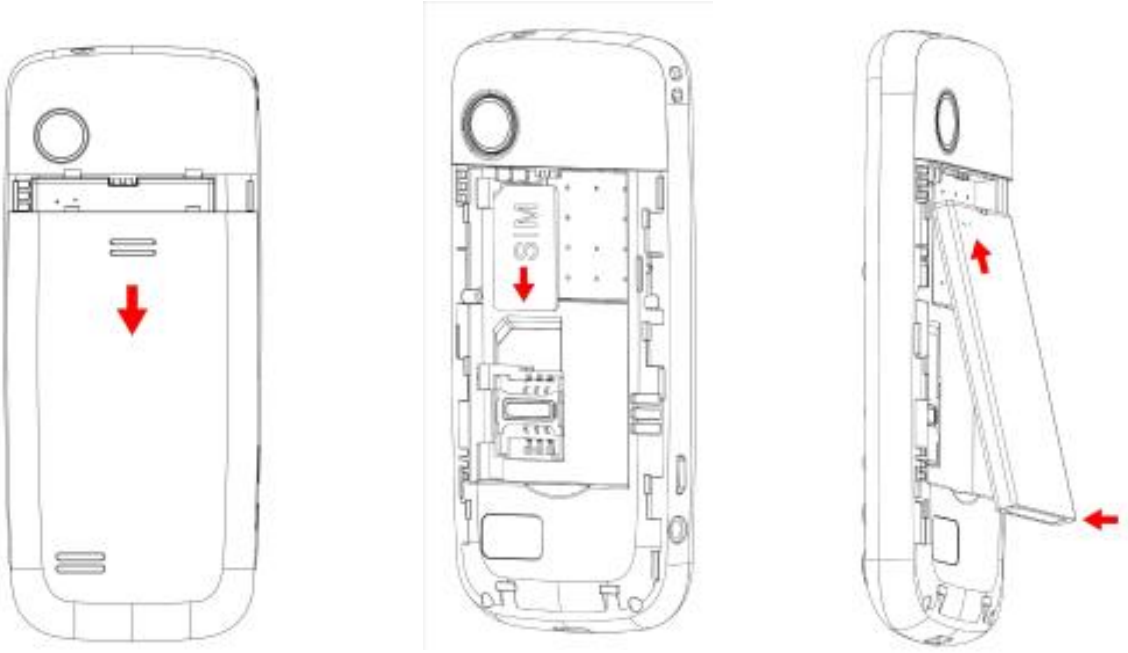

Instalar y usar la batería

Carga de la batería:

Hay dos formas de cargar la batería del S40:

1. Carga de sobremesa
2. Carga de viaje

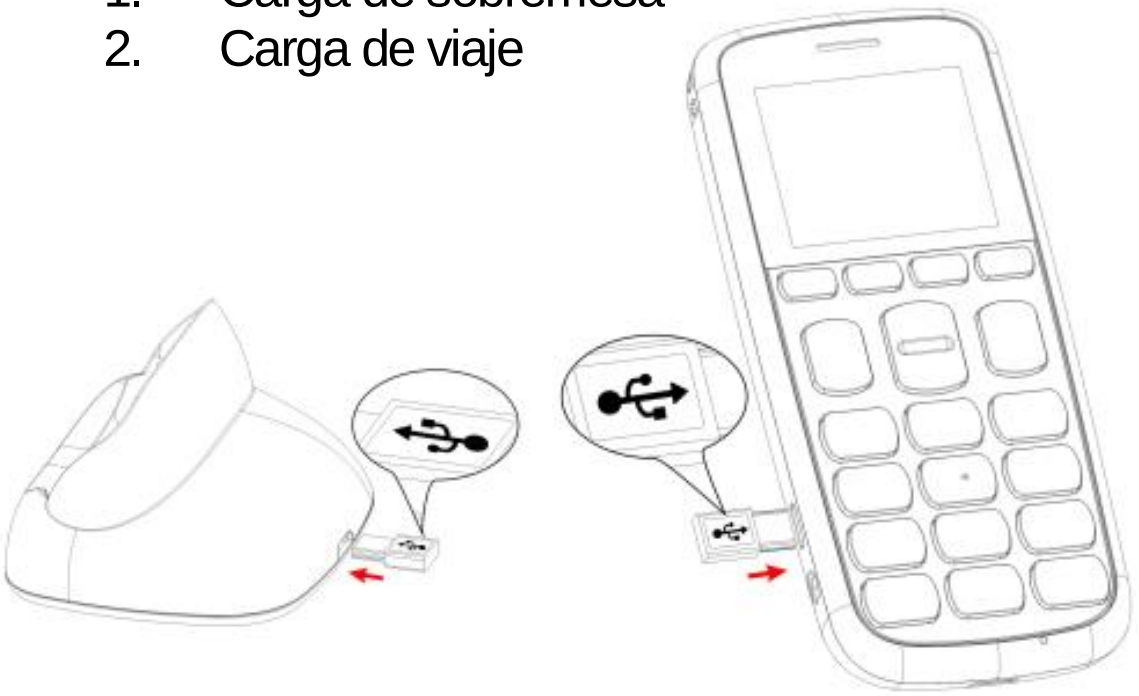

La batería de litio del teléfono móvil se puede usar inmediatamente después de desembalar. Una batería nueva no está totalmente cargada, y funciona mejor tras realizar una carga / descarga completa 3 veces:

1. Enchufe el cargador en el conector de carga.
2. Conecte el otro extremo en una toma de corriente.
3. El teléfono puede necesitar varias horas para completar totalmente la carga. Cuando el teléfono está apagado, puede tardar unos segundos en mostrar la pantalla de carga y muestra la carga completa cuando termina.
4. Cuando el teléfono está encendido, el icono de batería parpadea cuando está empezando a cargar y pasa a estar fijo y con todas las barras encendidas al finalizar.
5. Desconecte el cargador del teléfono y de la toma de corriente.

Nota: *Cargue la batería durante al menos 10 horas antes de usar el teléfono por primera vez.*

Encendido y apagado del teléfono

Precaución: Al encenderse, el teléfono le pedirá que introduzca el código PIN de la tarjeta SIM para desbloquear la tarjeta SIM. Si el teléfono muestra Insertar código PUK significa que su tarjeta SIM está bloqueada, por favor póngase en contacto con su proveedor de servicios web.

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido / apagado durante dos segundos. Si se le solicita, introduzca la contraseña PIN de cuatro a ocho dígitos de la tarjeta SIM y / o el código de desbloqueo de cuatro dígitos.

Si no inserta una tarjeta SIM, el teléfono muestra

Insertar SIM. Ninguna de las funciones relacionadas con la tarjeta SIM se puede utilizar y sólo se puede realizar una llamada de emergencia.
Para apagar el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido / apagado durante dos segundos.

Hacer una llamada

1. En modo de reposo, entre el número de teléfono directamente. Pulse la tecla para marcar, su móvil hará una llamada de acuerdo a los números seleccionados.
2. Después de llamar, pulse la tecla de encendido / apagado para finalizar la llamada.

Responder o rechazar una llamada

Cuando hay una llamada entrante, el teléfono suena y / o vibra y muestra el número o el nombre correspondiente.

Pulse la **tecla responder** si quiere responder una llamada. Pulse la tecla encendido/apagado si prefiere rechazar la llamada o para terminar la conexión tras la llamada.

Operaciones durante una llamada

Pulse **Opciones** para realizer la siguiente operación durante una llamada:

Manos libres OFF:	Mano libres OFF/ON
Retener:	Retener esta llamada
Terminar esta llamada:	Terminar llmada
Contactos:	Entrar Contactos
Registro de llamda:	Centro de llamadas

Mensaje: Entrar mensajes

Mudo: Activar/desactivar silencioso. Al establecer silencioso, su voz no se escucha a través de la línea.

Control de volumen:

Durante la llamada, pulse la tecla de flecha arriba / abajo para ajustar el volumen de la llamada.

Insertar código de acceso internacional

Cuando necesite realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la **tecla *** dos veces hasta que el prefijo de llamada internacional "+" aparezca y a continuación, introduzca el número en el siguiente orden:

+ → código de país→ número completo → tecla de marcación

Menú

S40 le ofrece una serie de funciones que se muestran a continuación.

1 Contactos

1-1 Añadir un nuevo contacto

2 Mensaje

2-1 Escribir mensajes
2-2 Bandeja de entrada
2-3 Borradores
2-4 Bandeja de salida

2-5 Mensajes enviados
2-6 Configuración SMS

3 Registro de llamadas

3-1 Llamadas perdidas
3-2 Llamadas marcadas
3-3 Llamadas recibidas
3-4 Borrar historial de llamadas

4 Organizador

4-1 Tareas
4-2 Alarma

5 Multimedia

5-1 Camara
5-2 vizualizador de imagen
5-3 Radio M
5-4 Administrator de archivos

6 Configuraciones

6-1 SOS
6-2 Configuración de Sonido
6-3 Configuración de teléfono
6-4 Configuración de llamadas
6-5 Configuración de red
6-6 Configuración de seguridad
6-7 Bluetooth
6-8 Restaurar la configuración inicial

Añadir un contacto nuevo

Puede añadir nuevos nombres en la agenda con esta función. También se puede guardar en la memoria del teléfono o en la memoria de la tarjeta SIM.

Seleccionar Sólo los nombres y el número correspondiente se pueden agregar al nuevo contacto en la memoria de la tarjeta SIM.

Cuando se selecciona un contacto, puede realizar las siguientes funciones:

Llamar: Usted puede llamar al contacto seleccionado.

Enviar SMS: Usted puede enviar un mensaje al contacto seleccionado.

Ver: Ver el nombre y el número del contacto.

Editar: Editar el nombre y el número del contacto.

Borrar: Es opcional para eliminar el contacto seleccionado.

Copiar: Puede copiar el contacto seleccionado a la memoria del teléfono o a la memoria de la tarjeta SIM.

Configuraciones:

Memoria preferida: Al agregar un nuevo contacto, puede seleccionar añadir a la tarjeta SIM, al Teléfono o a Ambos.

Marcación rápida: Puede activar o desactivar. También puede almacenar un máximo de 8

números de marcación rápida en la columna **Configurar Número.**

Establecer como M1, M2 Se puede establecer un contacto de la agenda para la marcación rápida que corresponde a la clave **M1, M2.**

Estado de memoria: Compruebe la tarjeta SIM y la capacidad de almacenamiento móvil y el estado. La tarjeta SIM puede almacenar 150 contactos. El teléfono móvil puede almacenar 250 contactos.

Mensaje

Escribir mensaje

Usted puede escribir un nuevo mensaje de texto y enviarlo a los demás, o insertar una plantilla en el mensaje. Cuando haya terminado, usted puede seleccionar **Opciones** para realizar las siguientes operaciones:

Enviar a: puede seleccionar Enviar a una persona, o a varias personas, y guardar el mensaje al enviar

Método de entrada: Seleccione su método de entrada preferido.

Avanzado: Introduzca el número o el nombre en su mensaje.

Guardar en borradores: Guardar como borrador

Bandeja de entrada

Usted puede entrar en el menú de **SMS** a través de los **Mensajes**.

La bandeja de entrada es para almacenar mensajes recibidos. Dependiendo del modo seleccionado, el teléfono vibra o suena cuando recibe un nuevo mensaje. En la pantalla aparece el icono de mensaje nuevo, luces y destellos rápidos también. Después de volver al modo de reposo, el icono se muestra en la parte superior de la barra de estado hasta que usted lea el nuevo mensaje.

Puede realizar las siguientes operaciones en **Opciones**:

Responder: Responder un mensaje al remitente

Llamar: Llamar este contacto

Reenviar: Envíe este mensaje a alguien más

Borrar: Borrar este mensaje

Borrar todo: Borrar todos los mensajes en la bandeja de entrada

Avanzado: Usted puede utilizar el número de este mensaje.

Detalles: Usted puede ver la información de este mensaje, por ejemplo, el número, el tipo, la fecha, el almacenamiento.

Guardar en agenda telefónica: Guardar el número en la guía telefónica

Nota: *El icono de mensaje nuevo* *sigue parpadeando cuando la bandeja de entrada está*

llena. Por favor, elimine algunos mensajes para recibir mensajes nuevos.

Borradores

Entre en **Borradores** para ver los mensajes guardados. Y usted puede realizar las siguientes operaciones:

Enviar: Enviar un mensaje a un destinatario o a varios a través de **Enviar.**

Editar: Editar el mensaje actual. Puede realizar las siguientes funciones: **Enviar a, método de entrada, Avanzado, Guardar en Borradores.**

Borrar: Borrar mensaje actual

Borrar todos: Borrar todos los mensajes en borradores

Avanzado: Usted puede utilizar el número o USSD de este mensaje.

Detalles: Usted puede ver la información de este mensaje, por ejemplo, el número, el tipo, la fecha, el almacenamiento.

Bandeja de salida

Entre en **Buzón de salida** para ver el mensaje enviado. Y usted puede realizar las siguientes operaciones:

Ver: Ver este mensaje

Reenviar: Mandar un mensjae al remitente a través de **Sólo mandar, Enviar a Varios**.

Editar: Editar el mensaje actual

Borrar Borrar mensaje actual
Borrar todos: Borrar todos los mensajes
Detalles: Usted puede ver la información de este mensaje, por ejemplo, el número, el tipo, la fecha, el almacenamiento

Mensajes enviados

Ver el mensaje enviado. Y usted puede realizar las siguientes operaciones:
Reenviar: Edite el mensaje y usted puede seleccionar: **Enviar a, método de entrada, Avanzado, Guardar en Borradores.**
Borrar: Borrar mensaje actual
Borrar todos: Borrar todos los mensajes
Avanzado: Usted puede utilizar el número mensaje.
Detalles: Usted puede ver la información de este mensaje, por ejemplo, el número, el tipo, la fecha, el almacenamiento.

Configuración SMS

Puede realizar estas funciones:
SIM; dirección de SMSC, período de validez, tipo de mensaje, Informe de entrega, Responder vía, servidor de correo de voz.

Guardar mensaje enviado: Guardar o No guardar

Correo de voz:

Correo de voz es un servicio proporcionado por su operador de red.Para más información y para el número de correo de voz contacte su operador de red.

Cuando usted tiene un nuevo mensaje de voz, el teléfono recibe un mensaje.

El teléfono le ofrece 2 direcciones de correo de voz.

1. Seleccione dirección 1 o 2 y pulse **Opción**.
2. Elija **llamar** o **editar**.
3. Si elige **Editar**, edite el nombre y el número del buzón de voz. Después entre el número y pulse **OK**.

Llamadas

Entre en el menú **Llamadas**.
Puede realizar las siguientes operaciones en este menú.

Llamadas perdidas

Usted puede ver las llamadas perdidas, y hacer esto: **Llamar, Enviar SMS, Ver, Guardar en agenda, Editar antes de llamar, Borrar**

Llamadas marcadas

Usted puede ver las llamadas marcadas, y hacer esto: **Llamar, Enviar SMS, Ver, Guardar en agenda, Editar antes de llamar, Borrar**

Llamadas recibidas

Usted puede ver las llamadas recibidas, y hacer esto: **Llamar, Enviar SMS, Ver, Guardar en agenda, Editar antes de llamar, Borrar**

Borrar registro de llamadas

Puede borrar los registros de las **llamadas perdidas, llamadas marcadas y recibidas**, también puede elegir **Borrar Todo** para borrar todos los registros mencionados anteriormente.

Organizador

S40 le ofrece los siguientes organizadores. Entre desde el menú principal **Organizador**.

Tareas

Puede programar eventos y organizar citas y reuniones con **Tareas** en su teléfono, ya que siempre le recuerda las tareas predeterminadas a tiempo si el teléfono está encendido. Introduce **Tareas** del **Organizador** y puede comprobar todas las tareas. Si su lista de tareas está vacía, pulse **Agregar** para agregar nuevas tareas como **Recordatorio**, **Reunión**, **Curso**, **Fecha**, **Llamada** y **Aniversario**.

Si ha agregado el calendario en la lista de tareas, por favor entre **Opciones** para realizar las siguientes operaciones:

Ver: Ver el contenido de las tareas seleccionadas

Añadir: Seleccione Añadir para crear una nueva tarea. Usted puede modificar la fecha, la hora, la nota, el modo de alarma, etc

Editar: Editar el contenido de las tareas seleccionadas
Borrar: Borrar una tarea
Borrar atrasadas: Eliminar las tareas atrasadas
Borrar todo: Borrar todas las tarea
Ir a fecha: Usted puede seleccionar su tarea de acuerdo a la fecha
Ver no completadas: Ver las tareas no completadas
Enviar calendario: Enviar calendario a través SMS

Nota: Hay espacio de almacenamiento fijo para tareas. Si no hay una lista que acaba de agregar en **Opciones***, por favor, elimine algunas tareas sin importancia para ahorrar espacio de almacenamiento para los más importantes.*

Alarma

El S40 tiene un reloj de alarma con 5 alarmas independientes que se pueden configurar para que le avise en el (los) momento (s) que usted especifique. Para establecer una alarma, seleccione una alarma y pulse **Editar** para editar la alarma de encendido / apagado, el tiempo, la repetición, el tono de alarma, despertador (minutos) y tipo de alerta.

Multimedia

Cámara

1. Seleccione Menú, Multimedia y pulse **OK**
2. Seleccione Cámara y pulse **OK**

Tomar fotografías

Apunte la lente la cámara hacia un lugar o a un objeto y pulse el botón de la cámara (tecla de flecha arriba) para tomar una foto. Tras haber tomado la instantánea, la foto se muestra en la pantalla y se guarda de forma automática.

Importante: Para guardar fotos, por favor utilice una tarjeta de memoria (micro-SD de hasta 8 GB).

Configuraciones de cámara

Fotografías:

Ver las fotografías guardadas (en formato .jpg). Puede enviar y recibir las fotografías a través de Bluetooth.

Configuración de Cámara:

Puede ajustar sonido de cierre, , Atraso de tiempo.

Configuración de fotos:

Determinar el tamaño de imágen, y la calidad de imágen.

Balance de blancos:

Adaptarse a las condiciones de iluminación del ambiente.

Modo de escena:

Selección entre Automático y Noche

Restaurar por defecto: Restaurar configuración predeterminada.

Mostrar las imágenes

1. Seleccione Menú, Multimedia y pulse **OK**
2. Seleccione Visualizador de imagen y pulse **OK**

Ver las fotografías guardadas (en formato .jpg). Puede enviar y recibir las fotografías a través de Bluetooth.

Las siguientes funciones están disponibles en Opciones: **Ver, Enviar, Usar como, Renombrar, Borrar,** e **Información de la imagen**.

Radio FM

Entre **Opciones** para las siguientes operaciones:

Lista de programas: Hay 30 canales para almacenar.

Entrada manual: Entrada de la frecuencia FM preferida.

Auto Busqueda: Búsqueda automática de canales. Agrega los canales a la lista de programas para que usted seleccione.

Configuraciones: **Reproducción de fondo** y **Altavoz.** Mantenga pulsada o la **tecla de asterisco *** o la **tecla almohadilla** # para el ajuste manual de la frecuencia.

Nota: *Búsqueda automática necesita un poco de tiempo, así que por favor sea paciente.*

Gestor de archivos

1. Seleccione Menú, ***Multimedia*** y pulse **OK**
2. Seleccione ***Administrator de archivos*** y pulse **OK**

Utilice el gestor de archivos para gestionar sus ficheros y carpetas en la memoria del teléfono y en la tarjeta de memoria.

Configuraciones

Usted puede configurar su fondo de pantalla favorito, sonido de llamada o algunas otras funciones aquí.

SOS

Puede activar o desactivar la **Llamada SOS** de acuerdo a su necesidad. Y también puede configurar los números de emergencia y el mensaje de emergencia.

Tecla SOS: Puede encender/apagar el botón SOS.

Número SOS: Determine un máximo de 5 números de emergencia y su orden.

Editar SOS SMS: El contenido del mensaje de emergencia se enviará automaticamente a los número de emergencia.

Configuración de sondio

Entre en **Sonido y Alerta**, puede realizar las siguientes operaciones:

Tipo de alerta: Seleccione **Sólo sonido, Sólo vibración, Vibración y Sonido** o **Vibración luego sonido.**

Tipo de sonido: Seleccione **Repetir, un solo bip.**

Llamada entrante: Seleccione la llamada entrante

Volumen de sonido: Configure **el volumen de sonido** y **Sonido de Teclado**.

SMS: Seleccione el tono de sonido de mensaje

Volumen de SMS: Seleccione el volumen de mensaje

Teclado: Seleccione el sonido de teclado

Volumen teclado: Seleccione el volumen del sonido de teclado

Encendido: Seleccione el sonido de encendido

Apagado: Seleccione el sonido de apagado

Configuración teléfono

Seleccione **Configuración Teléfono** y realize las operaciones siguientes:

Hora y fecha: Establezca ciudad, formato, fecha y hora.

Idioma: Establezca el idioma que desea visualizar.

Tiempo de luz de fondo: Ajuste el tiempo de luz de fondo

Brillo LCD: Ajuste el brillo

Configuración llamada

Puede realizar las siguientes operaciones a través de este menú,

ID de llamadas: Ajuste la función de identificación de llamadas

Llamada en espera: Ajuste la función de llamada en espera

Desvío de llamadas: Ajuste la función de desvío de llamadas

Bloqueo de llamadas: Ajuste la función de bloqueo de llamadas

Configuraciones avanzadas: Activar o desactivar rellamada automática, ajustar recordatorio de tiempo de llamada y el modo de respuesta

Configuración de red

Seleccione **Configuración de Red** para las siguientes operaciones:

Selección de red: Entre **Nueva Búsqueda, Seleccionar Red, Modo de Selección**

Configuración de seguridad

Acceder a la **configuración de seguridad** para realizar las siguientes operaciones:

Seguridad SIM: Puede desactivar o cambiar el código PIN de la tarjeta SIM.

Seguridad teléfono: Establecer una contraseña para el bloqueo del teléfono y la contraseña por defecto es 0000.

Auto bloqueo del teclado: Activar o desactivar el bloqueo automático del teclado

Nota: Por favor, póngase en contacto con su proveedor de servicio para el servicio de red de código PIN.

Bluetooth

Puede conectarse sin necesidad de cables a otros dispositivos Bluetooth compatibles. En el modo de espera: Pulse la tecla de flecha hacia abajo para ir directamente a Bluetooth.

Puede elegir entre las siguientes opciones:

- *Bluetooth:* Pulse la tecla de menú izquierda para *ON / OFF*. la función Bluetooth.
- *Visibilidad:* puede establecer estar visible o no por otros dispositivos Bluetooth
- *Dispositivos identificados:* En este menú puede establecer una conexión con dispositivos identificados Bluetooth.
- *Buscar dispositivo de Audio:* En este menú puede establecer una conexión con accesorios audio compatibles con Bluetooth.

Buscar dispositivo de Audio:

1. Pulse *OK*, su móvil empezará a buscar nuevos dispositivos Bluetooth.
2. Seleccione los dispositivos a los que se quiere conectar y pulse *Asociar*.
3. Para conectarse con otro dispositivo Bluetooth, se necesita un *contraseña* compartido. Introduzca el código y pulse *OK*.

En *Opciones* tiene las funciones siguientes: *Conectar, Renombrar, Autorizar, Borrar* y *Borrar todo*

- *Cambiar nombre del dispositivo:* Cambie el nombre del dispositivo Bluetooth
- *Opciones avanzadas:* En este menú puede configurar la *Ruta Audio*, la *memoria* y en *Mi dirección* puede ver la dirección MAC de su teléfono

Restaurar la configuración original

Formato de los datos y restaurar la configuración original por defecto. La contraseña por defecto es: 0000.

Funciones especiales

Tecla Linterna

El S40 tiene una linterna integrada para la comodidad de las personas mayores. Si pulsa la tecla durante unos segundos, puede encender la linterna, con lo cual la luz de la linterna está encendida; Si pulsa la tecla de nuevo, la linterna se apaga.

Tecla Bloqueo Teclado

La Tecla Bloqueo Teclado trabaja para la comodidad de las personas mayores para bloquear el teclado. Si pulsa la tecla y ve **Bloqueado** significa que el teclado ya ha bloqueado. Si pulsa la tecla durante unos minutos, y puede ver **desbloquear el teclado** significa que usted puede utilizar el teléfono con normalidad.

Tecla SOS

Por favor entre los números de emergencia. En la interfaz de reposo, pulse la **tecla de dirección (arriba o abajo)** para entrar en el menú principal y pasar al menú de **números de emergencia**. Puede editar un máximo de 5 números en la columna de **números de**

SOS. Después de ajustar los números, pase a la **Tecla de emergencia** y pongala en **Encendido.**

SOS

La función SOS es una función simple que puede salvar vidas en el momento decisivo. En total, se pueden guardar 5 números de SOS (familiares, vecinos, amigos y rescate). Estos números almacenados previamente en orden secuencial, se marcarán automáticamente pulsando el botón de *SOS* en la parte posterior del teléfono móvil. Durante la llamada SOS, suena un tono de aviso para que el que lo escuche sepa que es una emergencia! Si la primera llamada de emergencia no responde después de unos 25 segundos, el segundo número se marca automáticamente. Si el segundo número no contesta, automáticamente se llamará al tercer número etc.Si no hay ningún número de emergencia guardado o su tarjeta telefónica se ha agotado o no está permitida por una red externa (por ejemplo, Roaming no activado), se puede marcar el 112 u otro número de emergencia en el teclado numérico.

Descripción SOS:

Funcionialidad:

Presione la **Tecla SOS** en la parte posterior del teléfono móvil durante 3 segundos. Si desea detener o cancelar la llamada de emergencia, pulse la **Tecla SOS** de nuevo.

SOS Funcionalidad:

Pulsando la Tecla SOS, se enviará a los números de emergencia que haya guardado previamente un SMS de emergencia. (El botón de emergencia también funciona cuando el bloqueo del teclado está activado). Después las llamadas de emergencia se iniciarán. El teléfono móvil se conecta a todo volumen en la función de manos libres y al mismo tiempo, si la llamada SOS no es contestada, el S40 enviará un SMS de emergencia a esta persona (en caso de número de teléfono móvil o teléfonos con función SMS disponible de contacto de emergencia).

Atención: Si la llamada de emergencia se envía al correo de voz, el modo Emergencia terminará

Llamada de emergencia normal

Usted puede hacer llamadas de emergencia, siempre y cuando el teléfono está cubierto por la red. Puede comprobar la intensidad de la señal en la parte superior izquierda de la pantalla.

Nota: Los números de emergencia pueden variar en los diferentes países, por lo que los números de emergencia establecidos en su teléfono no pueden funcionar en algunos distritos. La llamada de emergencia también está sujeto a la situación de la red, al entorno y a la interferencia.

Preguntas frecuentes

Si el teléfono aparece las preguntas más frecuentes, por favor, consulte las respuestas de la siguiente manera. Si después de ello, no puede resolver las preguntas, por favor comuníquese con los distribuidores de telefonía móvil o proveedor de servicios.

No se puede encender el teléfono:

- Revise la instalación de la batería, por favor, instale la batería correctamente.
- Compruebe si el nivel de batería es bajo, cambie una batería o cargue la batería.
- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Error de SIM:

- ¿La tarjeta SIM está sucia? Por favor, límpiela.
- Trate de volver a instalar la tarjeta SIM.
- ¿La tarjeta SIM está dañada? Póngase en contacto con su operador de red.

Señal débil o ninguna señal:

- Usted puede estar en un lugar donde la recepción es mala, como en un túnel o en una bodega, por favor, cambie la ubicación y vuelva a intentarlo.
- Puede intentar dar la vuelta ligeramente o acercarse a la ventana si se encuentra en una habitación.
- Póngase en contacto con su operador de red, si usted todavía tiene una señal débil o ninguna señal.Please contact your network operator, if you still have a weak signal or no signal.

Mala calidad al hablar:

- ¿Señal débil? Ver: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Utilice el aumento de volumen para ajustar el volumen del micrófono durante una llamada.

No se puede hacer una llamada:

- Compruebe si ingresó el número correcto y pulse la *tecla verde*.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.
- Compruebe si la tarjeta SIM está registrada en la red.
- Si la tarjeta SIM es una tarjeta prepago, por favor asegúrese de que haya suficiente dinero en la tarjeta.

No se pueden recibir llamadas:

- ¿Está registrada la tarjeta SIM en la red?

- Compruebe si el teléfono está encendido.
- Compruebe si las pantallas no muestran ninguna señal, si es así, consulte: Señal débil o ninguna señal.
- Compruebe si ha establecido restricción de llamadas, en caso afirmativo, por favor cancélela.

La pantalla está oscura:

- Compruebe si la batería está baja. Cargue la batería o cambie la batería.
- Ajuste el fondo de pantalla.
- El teléfono puede verse afectado por la humedad, manténgalo seco.

PIN bloqueado:

- Compruebe si se ha introducido el código PIN incorrecto tres veces seguidas.
  En caso afirmativo, el teléfono está bloqueado, debe introducir el código PUK (por favor, contacte con su operador de red para obtener el código PUK).

Consejos: si todas las sugerencias y soluciones no pueden resolver su problema, por favor visite el Servicio al cliente en www.beafon.com. Por favor, no desmonte o repare su teléfono sin guía profesional.

Batería

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.
- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la

batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.

- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15ºC y 25ºC. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.
- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

Batería

- Su teléfono se carga con una batería recargable.
- Tenga en cuenta que el rendimiento total de una nueva batería sólo se consigue después de dos o tres horas de ciclos completos de carga y descarga.
- La batería se puede cargar y descargar cientos de veces pero se deteriora ocasionalmente.

- Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de conversación y tiempo en espera) es notablemente más cortos de lo normal, es el momento de adquirir una batería nueva. Utilice sólo baterías aprobadas por el fabricante del teléfono y recargue su batería sólo con los cargadores aprobados por el fabricante.
- Desenchufe el cargador cuando no esté en uso.
- No deje la batería conectada al cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil. Si una batería completamente cargada permanece sin utilizarse, de descarga con el tiempo.
- Las temperaturas extremas pueden afectar a la capacidad de carga de su batería.
- Utilice la batería sólo para su uso previsto. Nunca utilice cargadores o baterías dañados.
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (moneda, clip o bolígrafo) causa la conexión directa de las terminales negativa y positiva de la batería (cintas de mental de la batería), por ejemplo, cuando lleva una batería de repuesto en su bolsillo o en su bolso.
- El cortocircuito de las terminales puede dañar la batería o el objeto que produce la conexión.
- Dejar la batería en lugares calientes o fríos, como un coche cerrado en verano o en invierno, reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería entre 15ºC y 25ºC. Un teléfono con una batería caliente o fría puede dejar

de funcionar temporalmente, incluso cuando la batería está totalmente cargada. El rendimiento de la batería queda especialmente limitado a temperaturas por debajo del punto de congelación. No tire las baterías al fuego.

- Deseche las baterías siguiendo la normativa local (p. ej., reciclado).
- No desechar con la basura doméstica.

Teléfono

Su teléfono es un producto de diseño y fabricación excelentes y debe tratarse con cuidado.
Las sugerencias que se incluyen a continuación le ayudarán a cumplir con las obligaciones de garantía y a disfrutar de este producto durante años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el teléfono seco. Las precipitaciones, la humedad y los líquidos pueden contener minerales que corroen los circuitos eléctricos.
- No utilice o almacene el teléfono en lugares polvorientos o sucios. Sus partes móviles pueden resultar dañadas.
- No almacene el teléfono en lugares calientes. Las temperaturas altas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías, y deformar o derretir algunos plásticos.

- No almacene el teléfono en lugares fríos. Cuando se recaliente (hasta su temperatura normal), se forma humedad en el interior, que pude dañar las placas de circuitos electrónicos.
- No intente abrir el teléfono. La manipulación por parte de personas no especializadas puede dañarlo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el teléfono. La manipulación brusca puede romper las tablas de circuitos internos.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar el teléfono.
- No pinte el teléfono. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Utilice sólo la antena de recambio facilitada o aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono e incumplir con las normativas sobre aparatos de radio.

Todas las sugerencias anteriores se aplican de igual forma al teléfono, a la batería, al cargador o a cualquier accesorio. Si alguno de estos elementos no funciona correctamente, llévelo al distribuidor autorizado más cercano.

Por su seguridad

Lea estas sencillas pautas. Incumplir con las normas puede resultar peligroso o ilegal. Para más información detallada consulte este manual.

No conecte el teléfono siempre que su uso esté prohibido o cuando pueda producir interferencias o situaciones de peligro.

La seguridad en carretera es lo primero.

No utilice el móvil mientras conduce.

Desconectar en el avión

Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en el avión.

Desconectar en hospitales

Siga las regulaciones o normas. Apague el teléfono cuando tenga cerca equipo médico.

Desconectar al repostar

No utilice el teléfono en puntos de reabastecimiento de combustible. No utilizar cerca de combustible o productos químicos.

Interferencias

Todos los teléfonos inalámbricos pueden recibir interferencias, que pueden afectar al rendimiento.

Información sobre la Certificación (SAR):

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos de la UE para la exposición a ondas de radio.

El estándar de exposición para teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR.
El límite de SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es de 2,0 W / kg. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el teléfono transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.
El valor más elevado de SAR para este dispositivo cuando se probó sobre el oído fue 0,483 W/kg.

Si Ud. quiere el texto completo de la declaración de conformidad, siempre lo puede pedir: info@beafon.com

Especificaciones básicas:

Red :	GSM 900/1800 MHz
Dimension :	120 x 54 x 13,5mm
Batería :	Li-ion 3.7V - 800mAh
Tiempo en reposo:	<450 horas*
Tiempo en conversación:	<250 minutos*

**Puede existir variación en los tiempos de actividad dependiendo de la tarjeta SIM, red y configuración de uso, tipo de uso y entorno.*

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias de la UE para la exposición RF.

Limitación de la responsabilidad

- Bea-fon Mobile GmbH no asume ninguna responsabilidad por lesiones indirectos, especiales, resultantes de un accidente o inevitables, incluyendo aquellas que se consideran previsibles o no se consideran previsibles.

- Para las pérdidas debidas a los desastres naturales (como terremotos, inundaciones, etc), o otros incidentes o accidentes (incluyendo el mal uso intencional o accidental por el fabricante como parte de estos accidentes u otras circunstancias inusuales) que están fuera de nuestro marco de responsabilidad, negamos cualquier responsabilidad.

Más información

S40 distribuido por Beafon
Si usted tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre uno de nuestros dispositivos puede informarse en www.beafon.com o entrar en contacto con nosotros por

Email: support@beafon.com

Dirección:

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria

V.1.00